


einfach

schnell

effektiv

# Urinal-Verschlusswechsel

## Einfach und schnell in 5 Schritten

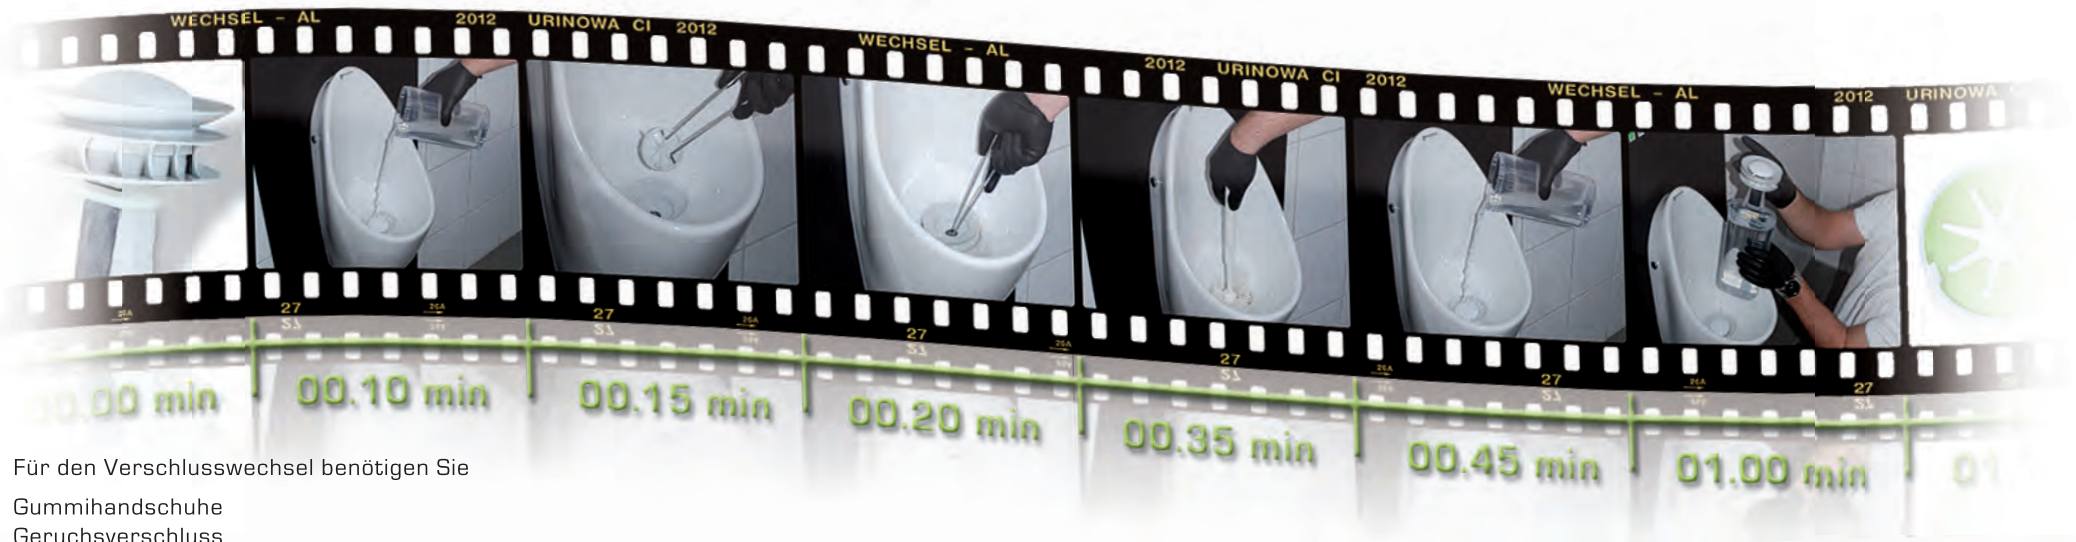

Für den Verschlusswechsel benötigen Sie

Gummihandschuhe

Geruchsverschluss

Serviceschlüssel

Duft-/Reinigungskappe (optional)

...auch der Verschlusswechsel nimmt nur 1 Minuten Zeit in Anspruch

1.

Spülen Sie das Urinal mit ca. 1 Liter Wasser durch.

2.

Entfernen Sie mit dem Serviceschlüssel die Verschlusskappe und entnehmen Sie den Geruchsverschluss.

3.

Entfernen Sie Ablagerungen im Beckenablauf mit einer Toilettenbürste oder der speziellen Nowa-Brush (bohrmaschinengeeignet).

4.

Spülen Sie das Urinal erneut mit ca. 1 Liter Wasser durch.

5.

Aktivieren Sie den neuen Geruchsverschluss, indem Sie ihn in Wasser tauchen, und setzen Sie ihn mit der Membran-Öffnung Richtung Wand ins Urinal ein.

**i**  
INFO

**ACHTUNG:** Wird der Geruchsverschluss nicht in Wasser getaucht ist ein korrektes Arbeiten des Verschlusses nicht möglich!

